



CAMEO 4


Korisničko uputstvo

Sadržaj


Sadržaj kutije	1
Skidanje ambalaže sa mašine	2
Registrowanje mašine	3
Preuzimanje i instaliranje Silhouette Studio®	4
Dobijanje besplatne jednomesečne osnovne pretplate	5
Pristup 100 besplatnih dizajna u vašoj biblioteci (Library)	6
Povezivanje Cameo 4	6
Kretanje kroz Silhouette Studio®	7
Kartice za navigaciju	8
Površina za dizajn	9
Paneli	9
Alati za crtanje	10
Jednostavni oblici	10
Tekst	11
Biblioteka (Library)	12
Prijavljivanje	12
Organizovanje biblioteke	13
Pretraživanje dizajna u biblioteci	14
Korišćenje dizajna iz biblioteke	14
Prikazivanje podeljenog ekrana biblioteke	15
Prodavnica dizajna (Silhouette Design Store)	16
Preuzimanje dizajna	17
Panel za slanje (Send)	18
Pripremanje Cameo 4	19
Stavljanje materijala na podlogu za sečenje	19
Uključivanje Cameo	19
Ubacivanje alata	20
Podešavanje valjaka	22
Ubacivanje materijala	23
Sečenje dizajna	24
Sečenje bez podloge (Kiss-cut).....	25
Sečenje bez podloge (Pop-out Cut)	29
Otkazivanje sečenja	29
Povezivanje na Bluetooth®	30
Gde možete pronaći više informacija	30

Sadržaj kutije

Silhouette Cameo® dobijate uz artikle navedene na sledećem spisku. Proverite da li su svi artikli dobijeni pre nego što nastavite sa korišćenjem mašine. Ako nedostaje bilo koji od dole navedenih artikala, kontaktirajte support@silhouetteamerica.com.

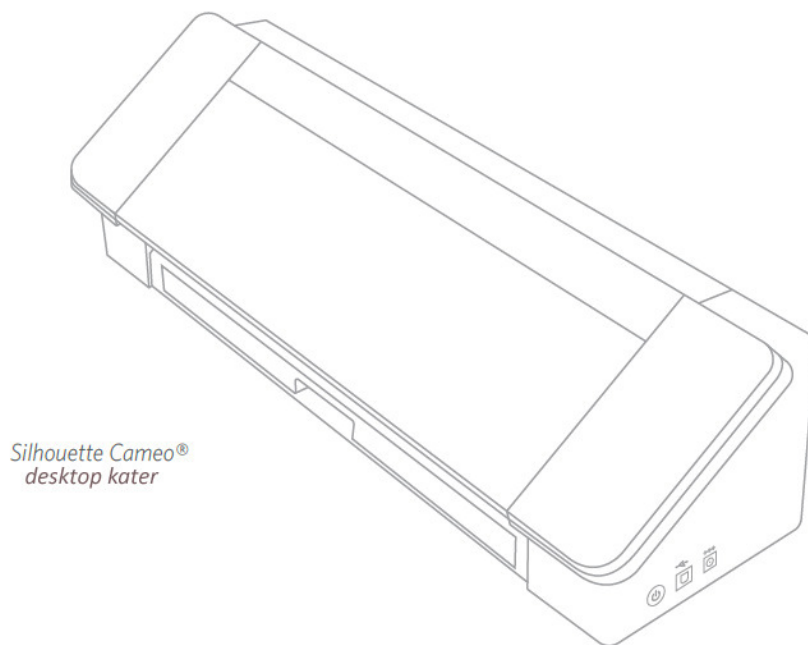


*Silhouette Cameo®
desktop kuter*

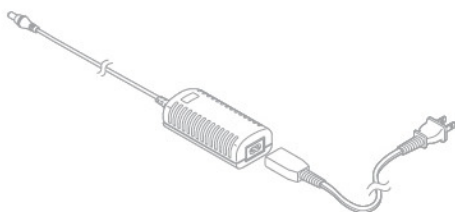


*A/C adapter i
kabl za napajanje*




USB kabl

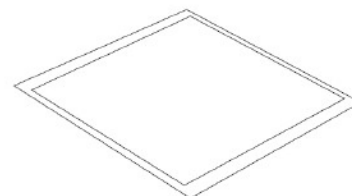


12-inčna podloga za sečenje

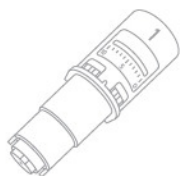

*AutoBlade (automatsko sečivo)
za Cameo 4*



*Ručni podešivač
sečiva*



Adaptori za alat

Skidanje ambalaže sa mašine

Trake, karton i stiropor pričvršćuju pokretne delove Cameo tokom transporta kako bi se sprečilo bilo kakvo oštećenje mašine.

Izvadite Silhouette Cameo® iz kutije i uklonite trake koje pričvršćuju poklopac i druge delove mašine.

Skinite tri umetka koja pričvršćuju providne plastične poklopce sa prednje strane mašine; skinućete dva komada sa bočnih panela i komad duž gornjeg dela mašine.

Zatim podignite malo poklopac i gurnite ga unazad. Skinite traku, kartonski umetak i delove stiropora koje ovde vidite.



Nemojte zaboraviti da skinete trake sa zadnjeg dela mašine koje pričvršćuju poprečni nož.



Registrowanje mašine

Idite na SilhouetteAmerica.com/setup kako biste prošli sve ispravne korake za podešavanje mašine. Prvo što morate da uradite je da napravite nalog za Silhouette, ako je potrebno, i da registrujete mašinu. Ovaj korak će vam omogućiti pristup vašim 100 besplatnih dizajna u biblioteci Silhouette (Library).

Ako imate nalog, unesite svoje akreditive za prijavljivanje i kliknite na „Sign In“.

Ako nemate nalog za Silhouette, kliknite na link „Sign Up FREE“. Unesite svoje podatke. Kada završite, kliknite na dugme „Create Account“.


Zatim unesite svoju adresu. Nakon unosa tog podatka, videćete ekran koji ćete koristiti za registrowanje vaše mašine. Unećete serijski broj vaše mašine. Taj podatak možete da pronađete na nalepnici na zadnjoj strani mašine na desnoj strani. Unećete i datum kupovine i odakle ste je kupili.

Sledeći deo daće vam informaciju o garanciji, ako je primenjiva. Kada prođete kroz postupak registrowanja, možete da nastavite sa podešavanjem mašine.

Preuzimanje i instaliranje Silhouette Studio®

Idite na korak 2 na SilhouetteAmerica.com/setup kako biste preuzeli najnoviju verziju Silhouette Studio®. Kliknite na vaš operativni sistem (Mac ili Windows) i pratite instrukcije na svom računar kako biste završili instaliranje.

Softver je neophodan za pokretanje vašeg katera Cameo 4, pa nemojte da zaboravite na ovaj korak!

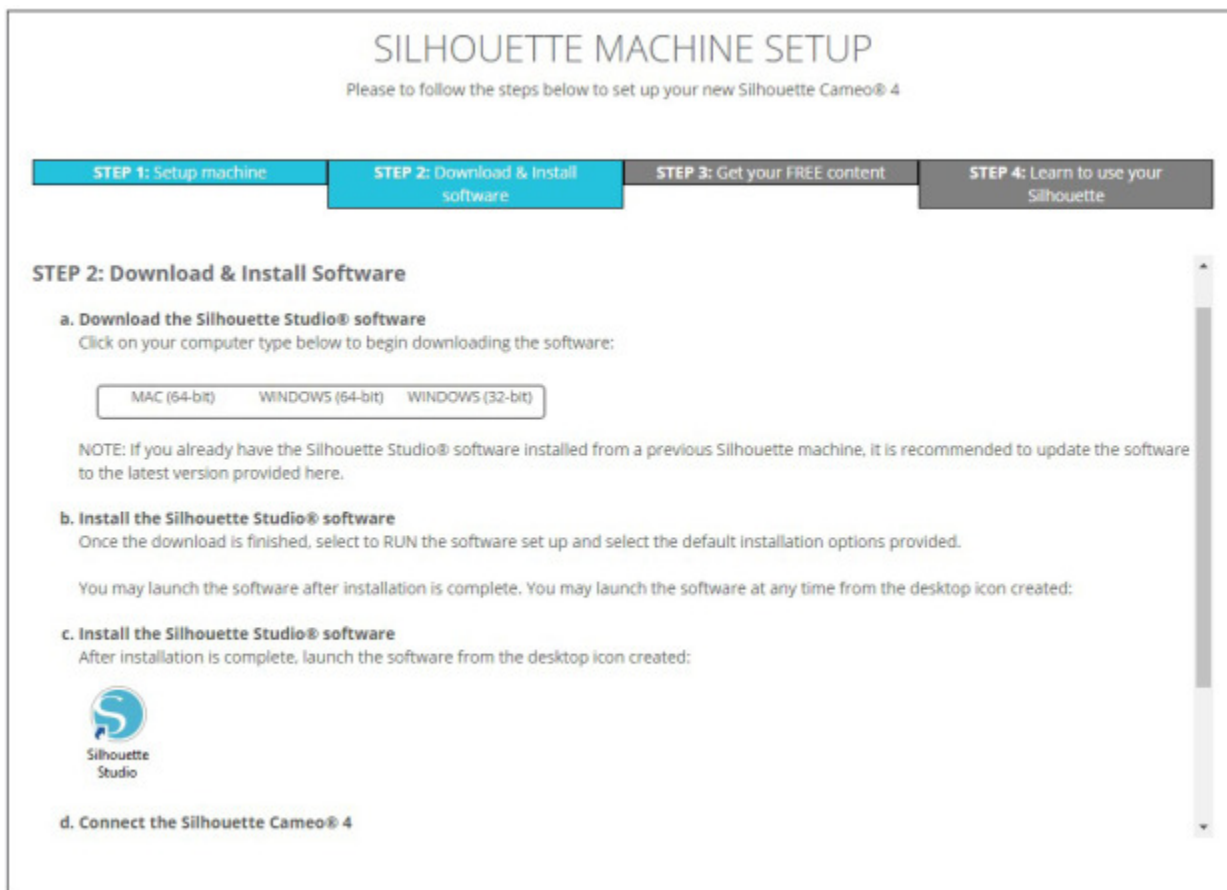

Naučićete više o tome kako da koristite softver Silhouette Studio® kasnije u ovom uputstvu. Za sada, završite sa postupkom podešavanja mašine.

Dobijanje besplatne jednomesečne osnovne pretplate


Kada registrujete svoju Silhouette mašinu, ispunjavate uslove za dobijanje besplatne jednomesečne pretplate na Silhouette Design Store (prodavnica dizajna).

Uz pretplatu ćete dobiti određeni broj kredita svakog meseca za kupovinu dizajna. Iznos kredita koje ćete dobiti zavisi od nivoa pretplate koji imate. Pretplata sa kojom ćete početi je osnovna pretplata, što znači da ćete dobiti \$25 kredita za mesec dana.

Kako biste dobili svoju besplatnu jednomesečnu pretplatu, prvo idite na Silhouette Design Store. Ovo možete uraditi tako što ćete otvoriti veb pretraživač i otići na [SilhouetteDesignStore.com](https://www.silhouettedesignstore.com) ili kliknuti na dugme STORE u Silhouette Studio® (nalazi se u gornjem desnom uglu softvera).

Prijaviti se na svoj Silhouette nalog u Design Store. Ovo su podaci za isti nalog koje ste koristili kada ste registrovali mašinu. Da biste se prijavili na svoj nalog, kliknite na Sign In u gornjem desnom uglu. Unesite svoju imejl adresu i lozinku i kliknite na Sign In.

Kada prvi put posetite Design Store nakon registrovanja vaše Silhouette mašine, trebalo bi da automatski budete preusmereni na stranicu za probnu pretplatu (Trial Subscription) na [SilhouetteDesignStore.com/trial-subscription](https://www.silhouettedesignstore.com/trial-subscription).

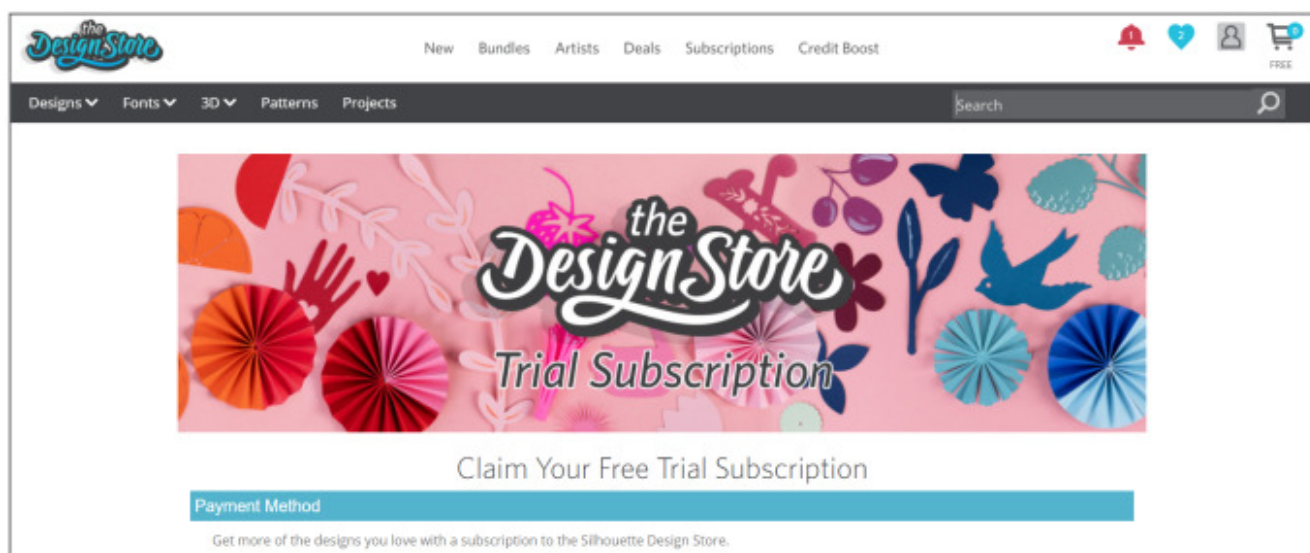

Kada popunite svoje podatke, pređite na sledeći korak kako biste pregledali i potvrdili svoju pretplatu.

Napomena: ako već imate aktivnu pretplatu na Design Store, kredit ekvivalentan iznosu za probnu pretplatu biće dodat na vaše raspoloživo stanje na računu.

Pristup 100 besplatnih dizajna u vašoj biblioteci (Library)

Kada registrujete vaš Cameo 4, moći ćete da pristupite 100 besplatnih ekskluzivnih dizajna koji dolaze uz vašu mašinu.


Da biste pogledali vaše besplatne dizajne, idite na karticu Library u Silhouette Studio®. Softver će zatražiti da se prijavite na vaš Silhouette nalog ako to već niste uradili. Zatim idite u foldere na levoj strani. Kliknite na „Free with Machine”, a zatim na „Silhouette Cameo® 4”.

NAPOMENA: Ako se ne pojavi specijalni slobodni sadržaj za Silhouette Cameo® 4, izađite iz softvera i potvrdite svoju registraciju za Silhouette Cameo® 4. Tada možete ponovo otvoriti softver kako biste locirali sadržaj. Ako se problemi nastave, kontaktirajte support@silhouetteamerica.com

NAPOMENA: Iako morate da budete povezani na internet za inicijalno podešavanje, svim sadržajima u biblioteci Silhouette (Library) može se pristupiti i svi mogu biti korišćeni van mreže. Svi vaši sadržji i struktura Silhouette Library sinhronizovani su između svih uređaja na koje ste prijavljeni.


Povezivanje Cameo 4

Povežite Silhouette Cameo® na strujno napajanje. Počnite povezivanjem kabla i adaptera i uključivanjem kabla u Cameo mašinu. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.

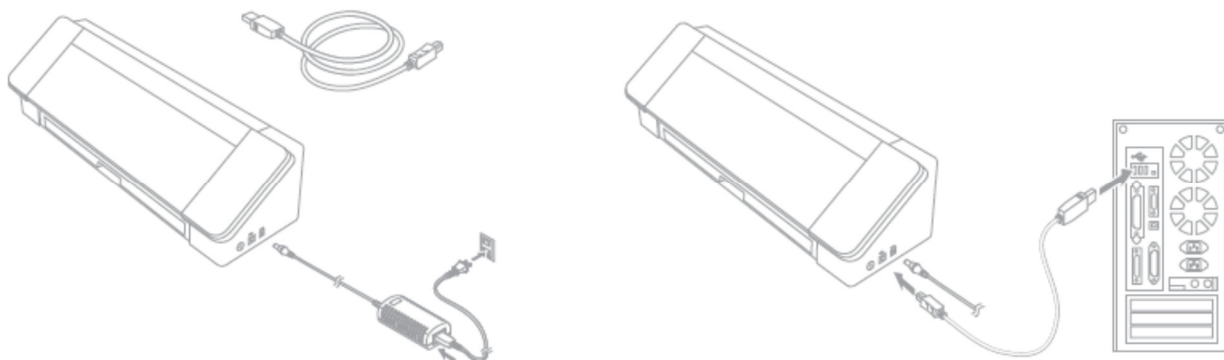

Zatim povežite mašinu sa računarom pomoću USB kabla. Zatim pritisnite kružno dugme za napajanje kako biste uključili mašinu.

Ako to već niste uradili, otvorite Silhouette Studio®. Idite na karticu Send (nalazi se u gornjem desnom uglu softvera) kako biste otvorili panel Send. Proverite da li je mašina povezana i da li prikazuje status „Ready”.

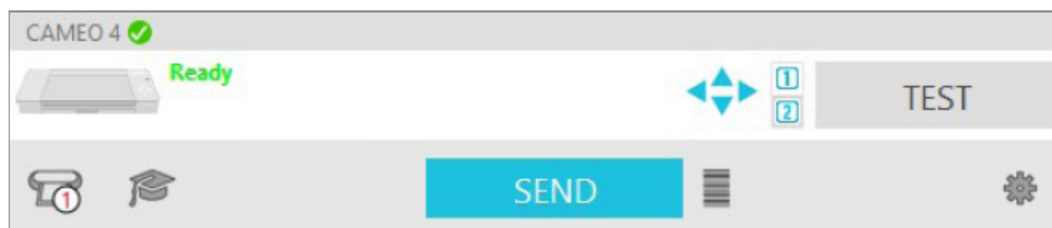

Možda ćete morati da kliknete ikonicu mašine i izaberete svoju mašinu kako bi se ispravno povezala.


Kretanje kroz Silhouette Studio®



Kada ste preuzeli Silhouette Studio®, vreme je da naučite kako da ga koristite. Da biste otvorili Silhouette Studio®, pronađite ikonicu Silhouette Studio® na desktopu ili u meniju Start na računaru ili u folderu Applications na Mac-u. Dva puta kliknite na ikonicu kako biste pokrenuli aplikaciju.

Kada se Silhouette Studio® učita, primetićete praznu površinu za dizajn 12x12 inča na vašem ekranu, kao i alate koji okružuju tu površinu.

Pomoću ovog uputstva naučićete osnovno korišćenje softvera. Ako budete želeli da naučite više, možete pristupiti uputstvu za softver Silhouette Studio®. To uputstvo možete naći na SilhouetteAmerica.com/setup pod korakom 6 ili na Silhouette101.com.

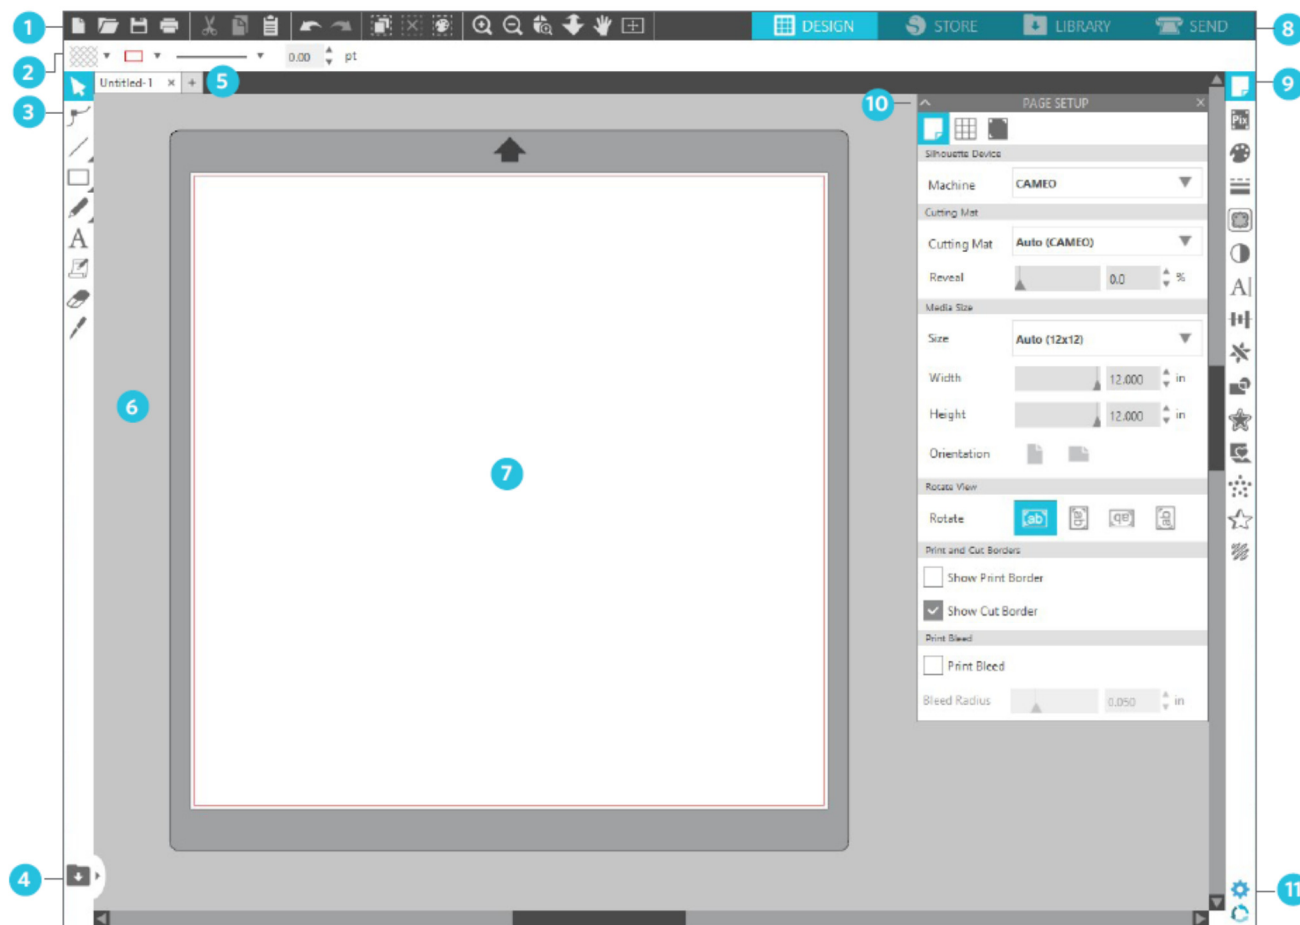

Pregled radne površine

1. Alati za dokumenta - Alati koji su vam potrebni za podešavanje vaših dokumenata ili izbor predmeta na vašem dokumentu.
2. Traka s alatima za brzi pristup - Ovi alati koji se pojavljuju specifični su za zadatke koje obavljate kako bi pomogli da se podešavanja lakše izvrše.
3. Alati za crtanje - Alate za crtanje ćete koristiti za pravljenje oblika i dodavanje teksta površini za dizajn.
4. Podjeljeni ekran biblioteke - Ovo dugme vam omogućava da napravite podjeljeni ekran biblioteke/površine za dizajn.
5. Kartice za dokumenta - Ove kartice ćete koristiti za prebacivanje između dokumenata koja ste otvorili.
6. Prostor za čuvanje (sivi) - Prostor za čuvanje može biti korišćen za čuvanje dizajna ako preuređujete vaš prostor za dizajn. Dizajni ostavljeni u ovom prostoru neće biti sečeni ni štampani.
7. Aktivna površina sečenja - Ovde ćete praviti i stavljati vaše dizajne. Sve što je ostavljeno u ovom prostoru može biti isečeno ili odštampano.
8. Kartice za navigaciju - Ove kartice će vas odvesti na određena mesta u softveru.
9. Alati za Silhouette Studio® - Alati za Silhouette Studio® imaju različite funkcije koje možete koristiti kako biste podesili vaše dizajne.
10. Paneli – Ovde iskaču paneli za alate za Silhouette Studio® kako bi vam dali više opcija.
11. Postavke i teme – ove opcije omogućavaju vam da podesite postavke i podešavanja za Silhouette Studio®.

Kartice za navigaciju

Postoje četiri kartice duž gornje desne strane:




Design

Površina za dizajn je vaš radni prostor za izradu projekata. Na ovoj površini se nalaze trake sa alatima, bela stranica za dizajne i siva površina za čuvanje. Kada ste u biblioteci (Library), prodavnici za Silhouette dizajne (Store) ili meniju Send, kliknite na tab Design kako biste se vratili na vašu stranicu sa vašim dizajnom.




Store

Kada ste povezani na internet, kartica Store otvara prozor pregledača i vodi vas u Silhouette Design Store (prodavnicu dizajna), gde možete da pretražujete i kupujete dizajne.

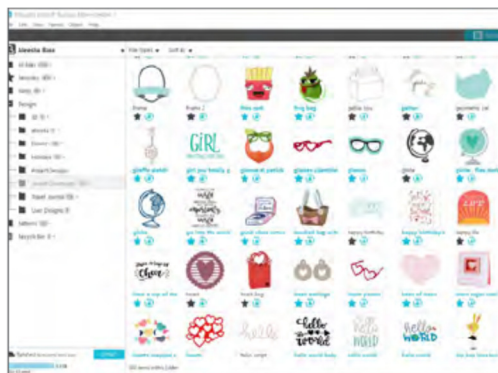

Library

Možete da pristupite vašim sačuvanim dizajnima iz kartice Library (biblioteka). Sortirajte i organizujte vaše dizajne kako god želite dodajući foldere i podfoldere. Dizajni mogu biti sačuvani na vašem računaru ili u Silhouette Library.

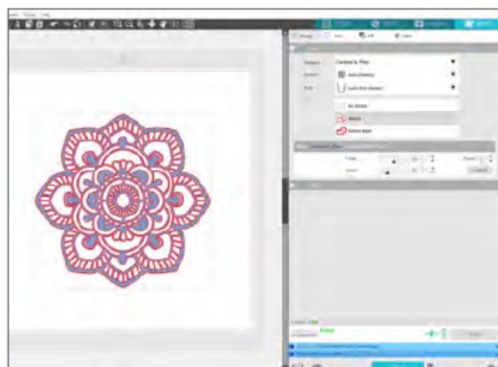

Send

Kartica Send (slanje) omogućava vam da prilagodite podešavanja sečenja za vaše dizajne i da ih pošaljete na vaš Silhouette. Ovaj meni radi slično kao i meni Send to Print (slanje na štampanje) u drugim programima.

Površina za dizajn

Površina za dizajn je prva površina koju ćete videti kada otvorite Silhouette Studio® i to je površina u kojoj ćete verovatno provoditi najviše vremena, tako da je važno da naučite kako da je koristite kako biste napravili svoje dizajne.

Paneli

Svaka ikonica alata Silhouette Studio® otvara svoj sopstveni panel. Paneli se otvaraju sa desne strane površine za dizajn, pored ikonica za alate Silhouette. Panel koji se otvara uobičajeno je panel Page Setup (podešavanje stranice), koji vam omogućava da izvršite podešavanja prostora za dizajn, kao što su mašina, veličina stranice i veličina materijala sa kojim želite da radite.

Možete otvarati panele jedan po jedan ili koristite više panela istovremeno. Kako biste koristili više panela, kliknite i povucite traku sa nazivom kako biste je pomerili na drugo mesto, a zatim kliknite na drugu ikonicu kako biste otvorili sledeći panel. Možete imati onoliko panela koliko želite i možete ih pomerati bilo gde na ekranu za dizajne.

Skupljeni paneli

Paneli mogu biti skupljeni klikom na strelicu na levoj strani panela. Skupite, pomerite i preuredite panele kako biste podesili vaš ekran baš onako kako želite. Kada zatvorite panele, oni koji su bili ispod iskočiće da zauzmu njihovo mesto.

Lepljivi paneli

Paneli su lepljivi, što znači da se kače na vrh površine za dizajn ili jedni za druge. Ali, paneli se ne moraju lepiti jedni za druge. Možete pomeriti grupe panela ili pojedinačne panele bilo gde na ekranu. U zavisnosti od vašeg projekta, možda ćete želeći da imate mnogo otvorenih panela kako biste izvršili podešavanja pomoću različitih alata ili ćete možda želeći da istovremeno bude otvoren samo jedan panel.


Paneli koji sadrže više ikonica

Neki paneli imaju samo jednu ikonicu, kao što su PixScan™ ili Offset. Drugi paneli sastoje se od grupe povezanih ikonica. Ove ikonice su dostupne u okviru panela putem zasebnih kartica. Na primer, panel Transform uključuje ikonice Align, Scale, Rotate, Move, a ako imate Designer Edition – i ikonicu Shear.

Režim panela

Možete prilagoditi režim panela u panelu Preferences. U okviru Defaults možete da izaberete kako želite da se vaši paneli otvaraju.

- ▶ Režim jednog panela (Single Panel Mode): Istovremeno može biti otvoren samo jedan panel. Ako je jedan panel otvoren i kliknete na drugu ikonicu, taj novi panel će se otvoriti umesto prethodno otvorenog panela.
- ▶ Fleksibilni režim panela (Flexible Panel Mode): Standardni. Slično kao kod režima jednog panela, fleksibilni će zameniti panel koji je bio na standardnom mestu ali neće zameniti panel koji ste pomerili.
- ▶ Režim višestrukih panela (Multiple Panel Mode): Svi novi paneli će se otvoriti, bez obzira na to koliko je panela već otvoreno.

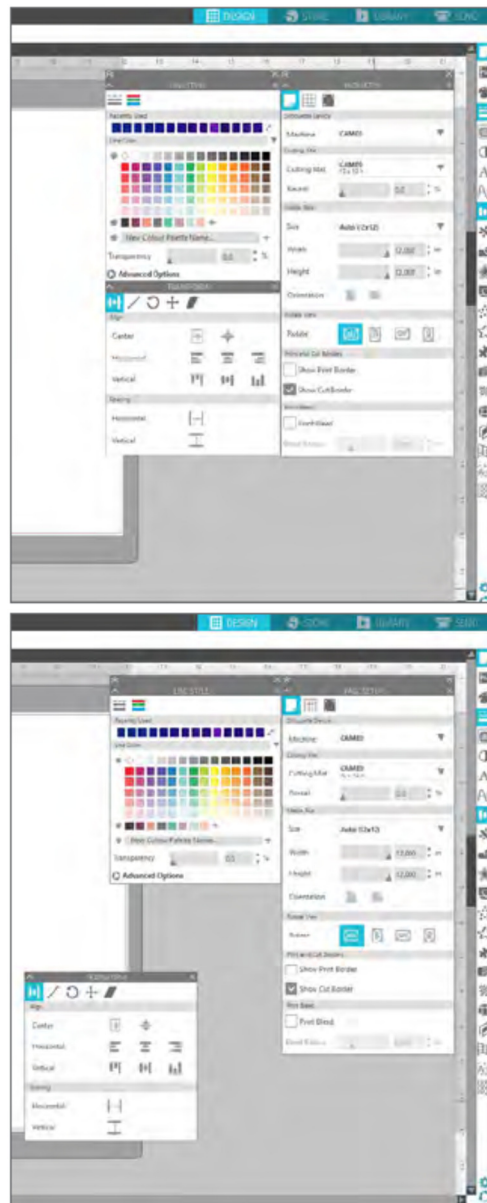

Alati za crtanje

Traka sa alatima duž leve strane softvera sadrži alate neophodne za pravljenje i menjanje osnovnih oblika i teksta.



Napomena: Ako imate druga izdanja Silhouette Studio® (npr. Silhouette Studio® Designer Edition), možda ćete videti više alata za crtanje od ovde navedenih. Možete naučiti više o tim alatima u uputstvu za softver Silhouette Studio®.

Jednostavni oblici

Linije



Da biste nacrtali liniju, izaberite alat za crtanje linija (Line Tool) na traci sa alatima na levoj strani. Kliknite i povucite mišem kako biste nacrtali liniju ili kliknite jednom kako biste započeli liniju i kliknite drugi put kako biste je završili.


- ▶ Držite SHIFT dok pravite liniju kako biste napravili savršeno vertikalnu, horizontalnu ili liniju pod uglom od 45°.

Pravougaonici/kvadrati



Da biste nacrtali pravougaonik, izaberite alat za pravougaonike (Rectangle Tool) sa trake za alate na levoj strani. Kliknite i povucite mišem kako biste nacrtali pravougaonik ili kliknite jednom kako biste podesili jedan ugao i kliknite drugi put kako biste podesili suprotni ugao.

- ▶ Držite SHIFT dok pravite pravougaonik kako biste napravili savršen kvadrat.
- ▶ Držite ALT (OPTION na Mac-u®) kako biste nacrtali pravougaonik iz centra umesto jednog ugla.
- ▶ Držite SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION na Mac-u®) kako biste nacrtali savršeni kvadrat centriran na prvobitnom kliku.

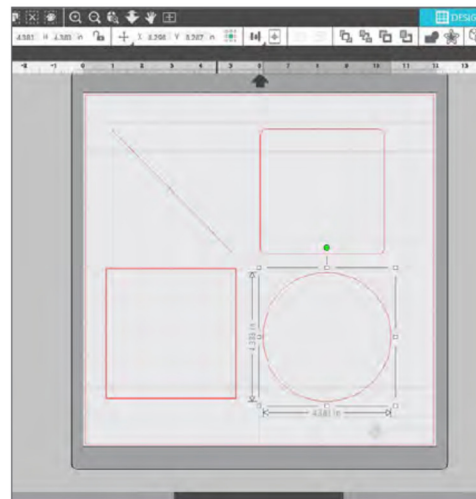

Crtanje slobodnom rukom (Freehand)



Da biste crtali pomoću alata za crtanje slobodnom rukom, kliknite na alat sa trake za alat na levoj strani. Možete da izaberete standardni alat ili precizan alat za crtanje slobodnom rukom. Da biste crtali, kliknite i povucite oblik koji biste želeli da napravite na vašoj površini za dizajn.




Da biste podesili oblik koji pravite, možete koristiti alat za uređivanje tačaka (Edit Points). Ovaj alat čini tačke oblika vidljivim i omogućava vam da ih pomerate.



Tekst

Kako biste isekli slova ili reči koristeći bilo koji font na svom računaru, izaberite alat za tekst (Text) sa trake za alat na levoj strani ekrana. Kada izaberete alat za tekst, kliknite bilo gde na stranici i počnite da kucate. Font će biti standardni, ali to lako možete promeniti na panelu za stilove teksta (Text Style) koji će iskočiti.

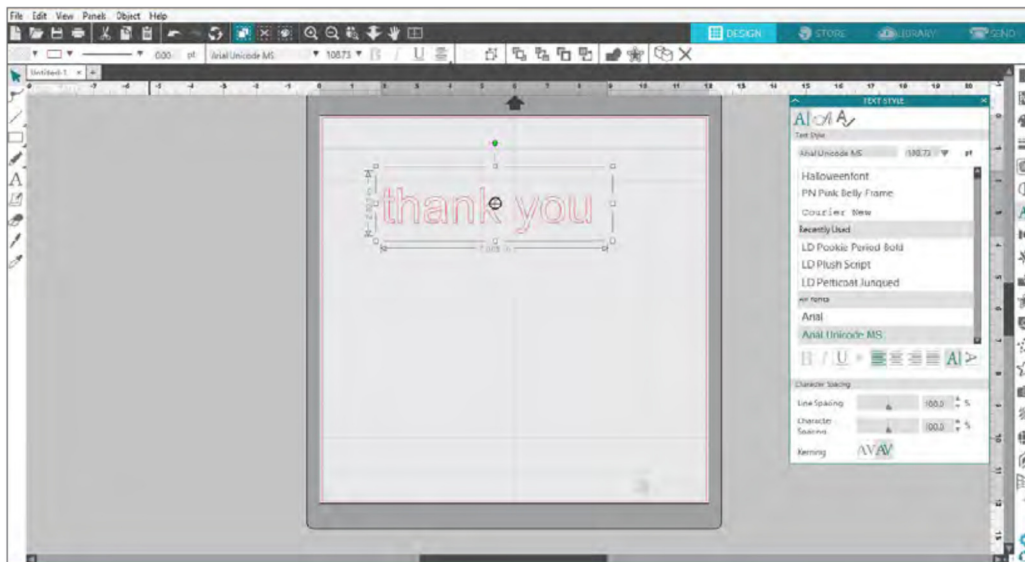

Nakon što kliknete na stranicu alatom za tekst, pojaviće se trepereći kursor. Počnite da kucate slova, reči ili fraze koje želite.

Dok kucate ili menjate tekst, panel za stilove teksta (Text Style Panel) će se pojaviti na desnoj strani ekrana. Na ovom panelu možete da promenite font, veličinu teksta, težinu, poravnanje, razmak između karaktera i razmak linija u paragrafu. Pomoću miša označite tekst pre nego što izvršite podešavanja fonta, veličine, težine itd.

Da biste završili sa kucanjem teksta, kliknite bilo gde van stranice. Time će se završiti režim editovanja teksta i tekst više neće biti selektovan. Ako morate da izvršite neku izmenu teksta, dva puta kliknite na tekst na stranici pomoću alata za selektovanje (Select Tool) (nalazi se na traci sa alatima s leve strane).


- ▶ Da biste pomerali tekst oko stranice, kliknite na njega i povucite ga na novo mesto.
- ▶ Da biste promenili veličinu teksta, selektujte tekst, a zatim kliknite i povucite jednu od ugaonih kontrolnih ručica.
- ▶ Da biste rotirali tekst, selektujte tekst, a zatim kliknite i povucite zeleni krug prikazan iznad objekta.

Biblioteka (Library)


Prijavljivanje

U biblioteci ćete naći bilo koji dizajn koji ste nabavili u Silhouette prodavnici dizajna (Design Store). Možete i sačuvati svoje sopstvene dizajne u svojoj Silhouette biblioteci.

Kada kliknete na karticu Library, od vas će se tražiti da se prijavite na vaš Silhouette nalog, ako to već niste uradili. Unesite svoju imejl adresu i lozinku i kliknite na „Sign In”. Ako još nemate Silhouette nalog, možete da kliknete na link „Sign up FREE”.

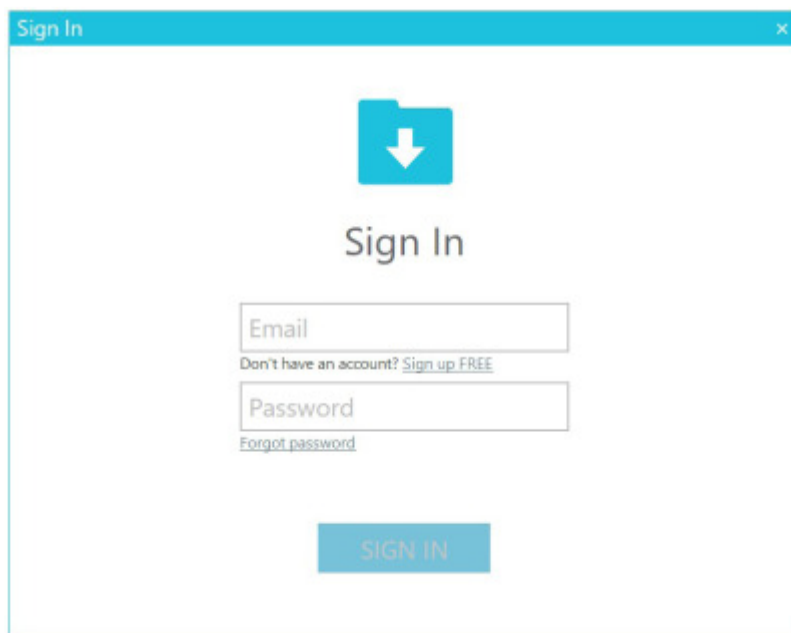


Kada se prijavite, videćete foldere na levoj strani i dizajne na desnoj strani. Ako još uvek nemate nikakve dizajne, ne brinite! Imaćete kasnije dovoljno vremena da dodate dizajne.

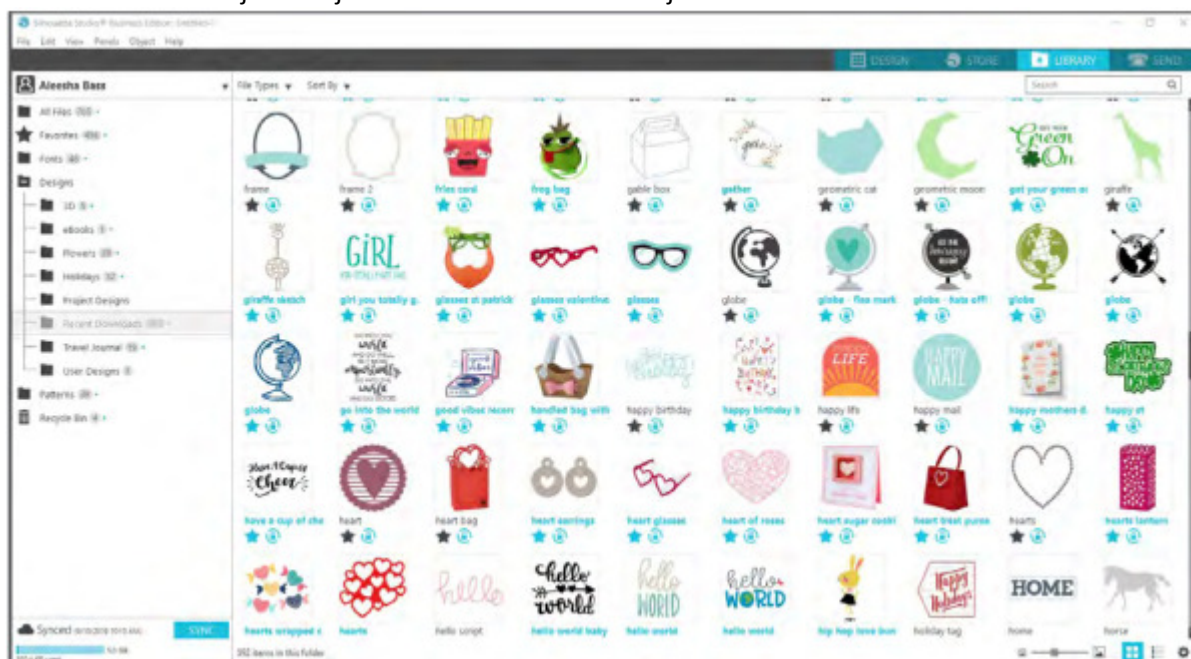

Organizovanje biblioteke

Možete da organizujete svoje dizajne u okviru svoje biblioteke tako što ćete napraviti nove foldere za svoje dizajne.


Povucite bilo koji dizajn iz desnog prozora u svoj novi folder na panelu Folders na levoj strani. Brojevi u krugovima pored svakog foldera pokazuju koliko dizajna sadrži svaki folder.

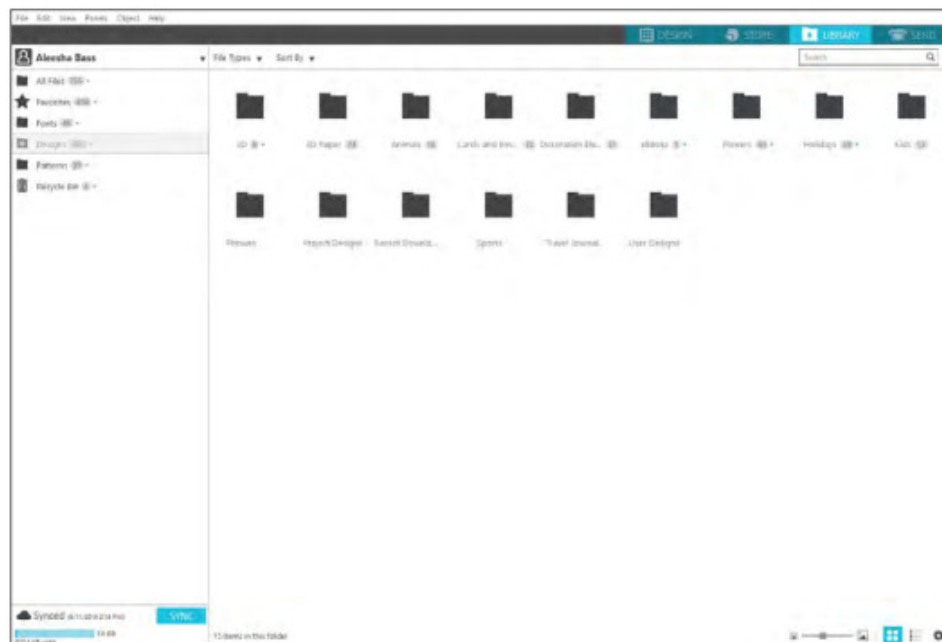

Kada kupujete dizajne iz Silhouette prodavnice dizajna (Design Store), ti dizajni će se pojaviti pod Recent Downloads. Odatle dizajne možete pomeriti u različite foldere.

Da biste dodali foldere u svoju biblioteku, kliknite na folder Designs. Desni klik na bilo koji prazan prostor u folderu i izaberite „New Folder”. Novi folder će iskočiti pod nazivom „Untitled Folder”, ali mu možete promeniti naziv.

Nastavite da dodajete foldere i podfoldere na isti način.

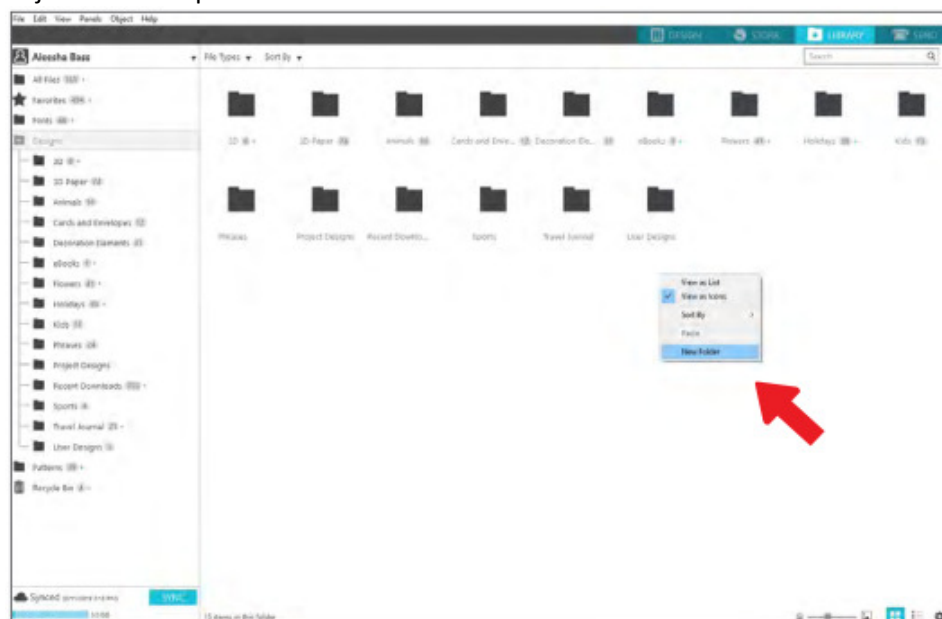

Pretraživanje dizajna u biblioteci

Dizajni koje ste kupili u Silhouette Design Store imaju određene ključne reči povezane sa njima, a što olakšava pretraživanje specifičnih dizajna. Ako želite da potražite neki dizajn, otvorite biblioteku klikom na karticu Library. Idite u polje za pretragu na gornjoj desnoj strani i ukucajte ključnu reč.



Korišćenje dizajna iz biblioteke

Kada pronađete dizajn koji želite da koristite, dva puta kliknite na dizajn kako biste ga postavili na svoju stranicu. Možete da koristite desni klik na dizajn i da izaberete „Open [naziv fajla]”. Time će se automatski zatvoriti biblioteka i pojaviti se stranica za dizajn. Biblioteka se lako može ponovo otvoriti klikom na karticu Library.


Da biste zatvorili biblioteku bez nalepljivanja (paste) dizajna, kliknite na karticu Design kako biste se vratili na prostor za dizajn ili na karticu Store kako biste potražili više dizajna.

Prikazivanje podelnog ekrana biblioteke

Kako biste istovremeno videli prostor za dizajn i Silhouette biblioteku (Library), možete koristiti opciju za podelu ekrana biblioteke (Library Split Screen). Kako biste podelili ekran, morate otići na ekran Design. Idite na donji levi deo ekrana i kliknite na folder sa strelicom okrenutom nadole (tj. na ikonicu za biblioteku) ili kliknite na trougao koji pokazuje desno. Tako će se otvoriti podeljeni ekran.



Kada se podeljeni ekran otvori, možete se kretati kroz foldere vaše biblioteke kako biste pronašli pravi dizajn koji želite da dodate na stranicu za dizajn. Možete dva puta da kliknete na dizajn ili da kliknete na dizajn i da ga povučete kako biste ga postavili na stranicu za dizajn.

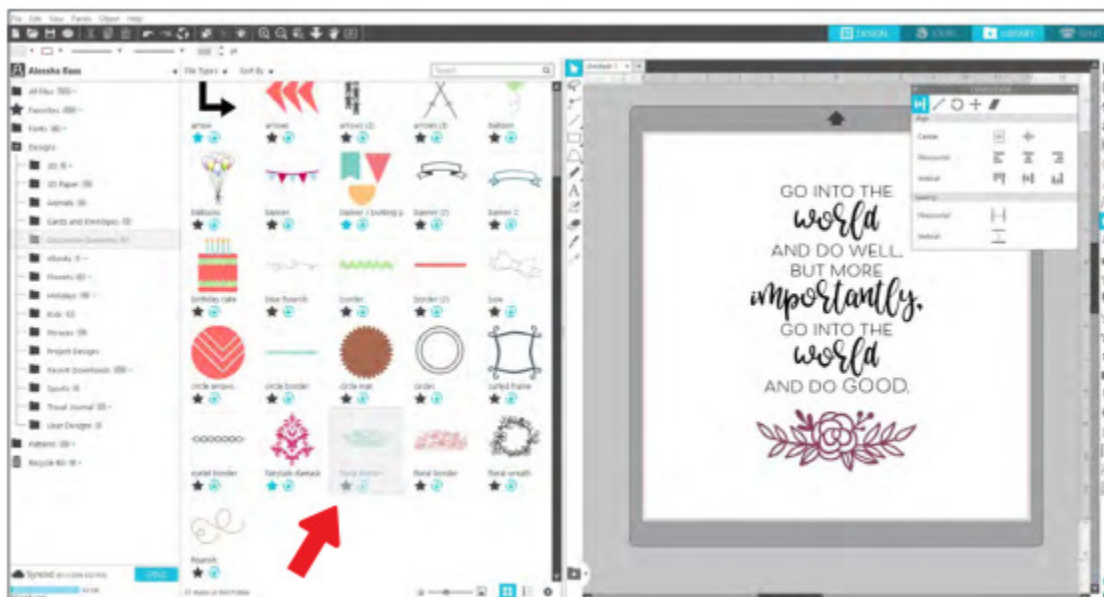


Kada završite sa podeljenim prozorom, možete da kliknete na istu ikonicu za biblioteku na sredini podeljenog ekrana kako biste ponovo sakrili deo za biblioteku.

Prodavnica za dizajne (Silhouette Design Store)

Silhouette Design Store sadrži preko 170.000 dizajna—uključujući jednostavne izreze, složene šablone i dizajne, fontove i fraze, 3D dizajne i dr, koje možete iseći svojom Silhouette mašinom. Većina dizajna iznosi samo 99 centi. Rasprodaje u Design Store se dešavaju redovno, a i obično se neki besplatni dizajn postavlja svake nedelje.

Da biste pristupili Silhouette Design Store, kliknite na karticu Store u gornjem desnom uglu softvera. Tako će se otvoriti prozor za pretraživanje i pregledanje prodavnice.


Besplatni nedeljni dizajn biće prikazan na stranici Deals (ponude). Možete pogledati i druge ponude, nove dizajne, dizajne u trendu i dr.

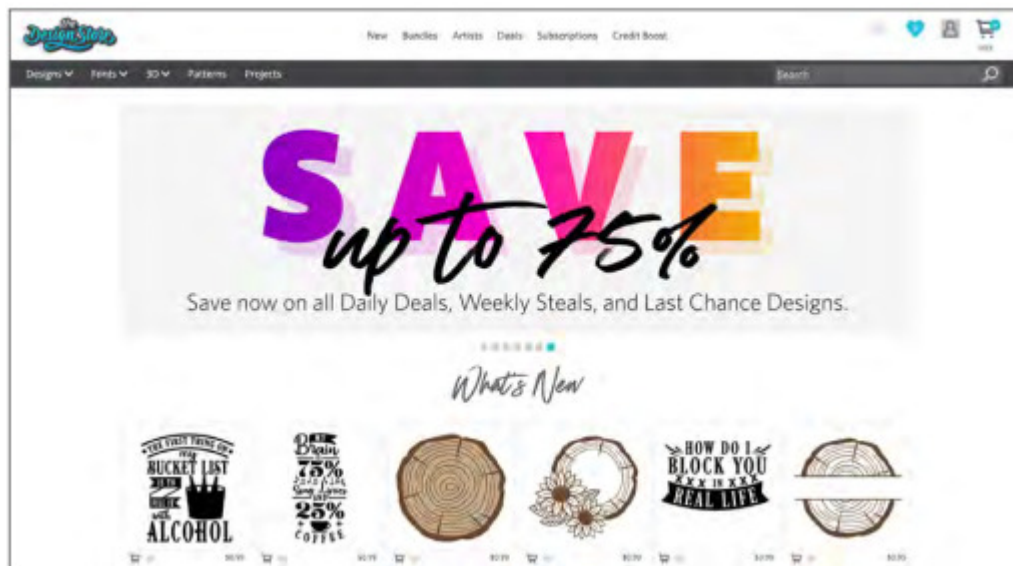

Potražite dizajn tako što ćete uneti ključne reči u traku za pretragu ili ćete koristiti sistem menija kako biste pretražili dizajne u određenoj kategoriji.


Preuzimanje dizajna

Za sada, pokušajte da preuzmete neki besplatni dizajn tako što ćete kliknuti na ovonedeljni besplatni dizajn. Možete pronaći besplatni dizajn na stranici Deals pod „Free Designs”.

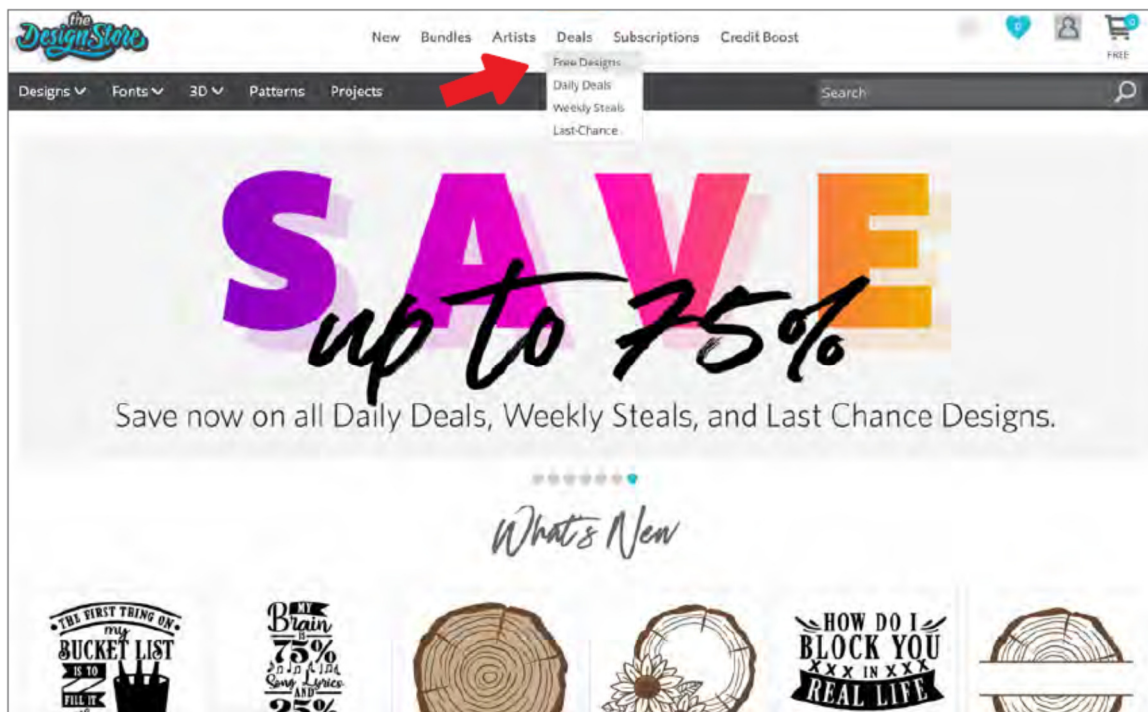

Kada kliknete na neki dizajn, iskočiće prozor koji će vam dati više informacija o tom dizajnu. Ovde možete videti vrstu dizajna, vrstu fajla i cenu.

Kako biste dodali dizajn u kolica za kupovinu, kliknite na ikonicu sa plavim kolicima za kupovinu. Zatim kliknite na strelicu ili kliknite na ikonicu u gornjem desnom uglu Design Store kako biste otišli do svojih kolica za kupovinu.

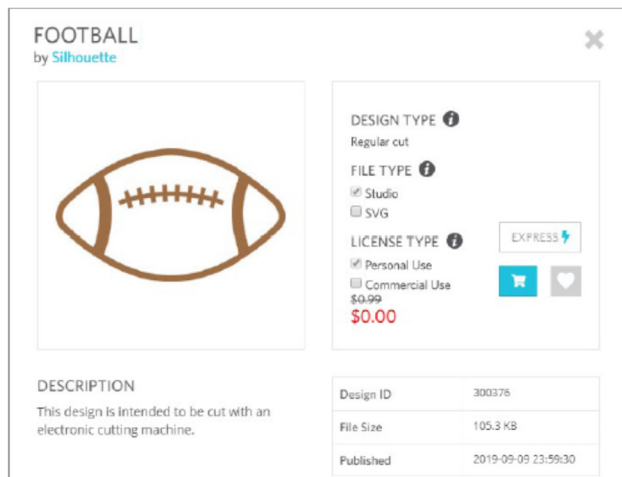

Pošto preuzimate besplatni dizajn, ukupan iznos vaših kolica za kupovinu trebalo bi da bude \$0.00.

Kada ste pregledali vaša kolica za kupovinu, kliknite na dugme Checkout kako biste nastavili. Sada će Design Store tražiti da se prijavite pre nego što preuzmete vaš dizajn.


Trebalo bi da ste već napravili nalog za Silhouette, ali ako to još niste uradili, za pravljenje novog naloga trebaće vam svega nekoliko sekundi. Kliknite na link „Sign up FREE” na stranici za prijavljivanje kako biste napravili novi nalog.

Kada je nalog napravljen, moraćete ponovo da pristupite vašim kolicima za kupovinu i isprobate još jednom postupak provere. Biće vam zatraženo da potvrdite svoju lozinku svaki put kada preuzimati dizajne.

Panel za slanje (Send)

Kada kliknete na karticu Send, videćete zasivljenu verziju ekrana za dizajn na levoj strani i panela Send na desnoj strani. Panel Send omogućava vam da prilagodite vaša podešavanja za sečenje kako biste mogli da izvršite perfektno sečenje.

Na kartici Send možete birati jednu od četiri funkcija: Simple, Line, Fill i Layer.

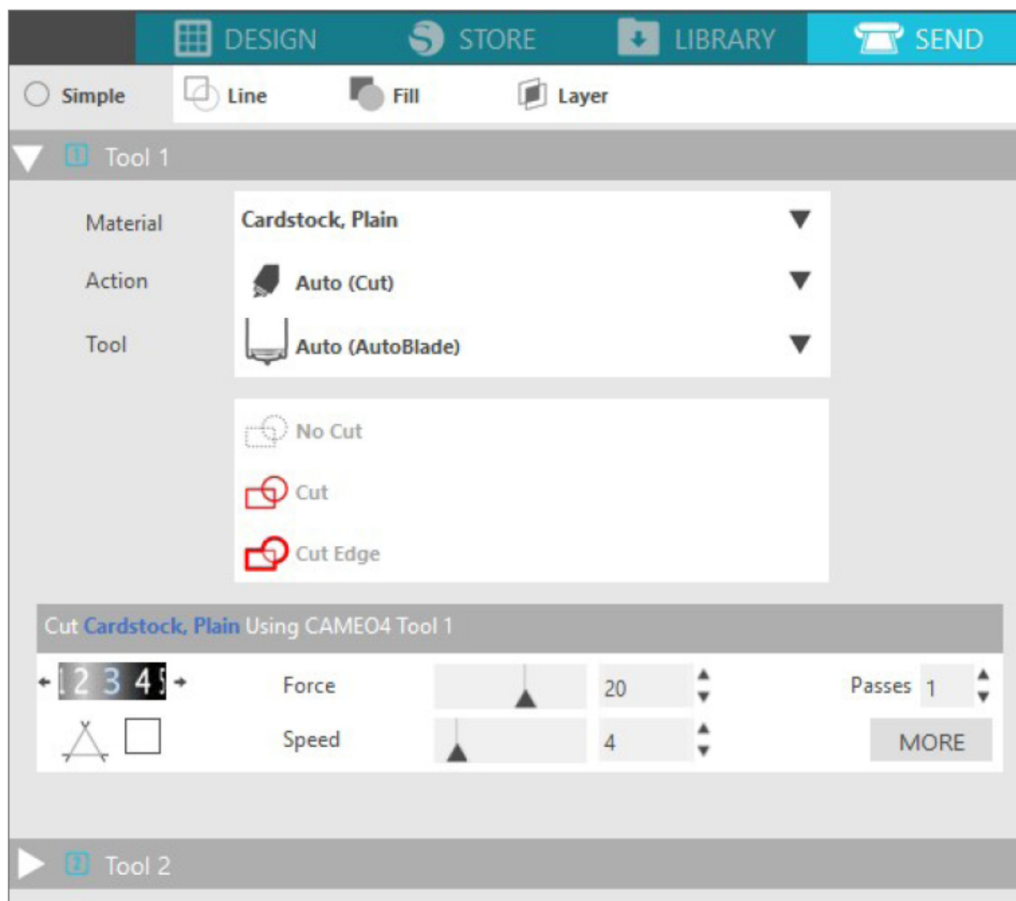

Svaka funkcija omogućava vam da izvršite specifična podešavanja sečenja. Sečenje će biti onoliko jednostavno koliko i izbor vašeg materijala, vaše funkcije i vašeg alata na panelu Simple i klik na „Send”.

Ekran Send ima dva dela: panel na desnoj strani i ekran koji prikazuje vaš dizajn na levoj strani. Panel na desnoj strani uključuje kartice za funkcije kao i opcije funkcija. Kada uđete u karticu Send, linije sečenja na vašem dizajnu će postati deblje i tamnije tako da možete videti šta će tačno vaš Silhouette da iseče.

Ako želite da izvršite bilo kakva podešavanja vašeg dizajna, morate se vratiti na ekran za dizajn klikom na karticu Design. Možete da pomerate vaš dizajn dok ste u kartici Send, ali ne možete izvršiti nikakva druga podešavanja dizajna.

Prva opcija na panelu Action je kartica Simple. Ovde možete da izaberete vrstu materijala, aktivnosti koju želite da vaš Silhouette izvrši, vrstu sečiva koju koristite, koje linije želite da budu isečene, urezane, usečene, utisnute ili istačkane.

Za naprednija podešavanja možete koristiti panel Line, panel Fill ili panel Layer. Pomoću panela Line ili panela Fill možete odrediti koje će zadatke Silhouette izvršiti u skladu sa bojom linije crteža ili bojom objekta. Ako imate dizajn koji ima više slojeva, možete koristiti panel Layer kako biste izabrali sloj koji će biti isečen.


Pripremanje Cameo 4

Stavljanje materijala na podlogu za sečenje

Skinite nelepljivu foliju sa podloge za sečenje. Nova podloga će u početku biti veoma lepljiva. Kako biste izbegli oštećenje materijala koji stavljate na vašu podlogu za sečenje, stavite podlogu, lepljivu stranu nadole na površinu koja nema previše vlakana, kao što je denim ili mikrofiber. Tako će podloga biti manje lepljiva, ali će i dalje moći da prijanja uz materijale bez oštećenja istih.



Postavite vaš papir ili drugi materijal na podlogu za sečenje u skladu sa ilustracijom u Silhouette Studio®.

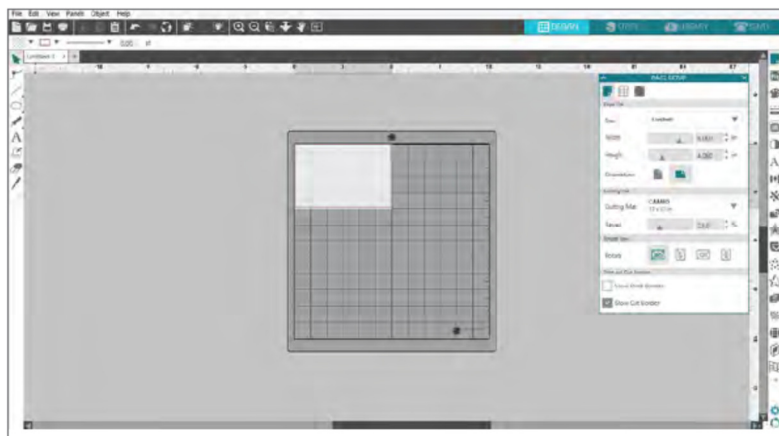

Uključivanje Cameo

Uključite Silhouette Cameo® tako što ćete pritisnuti dugme za napajanje i sačekati da se mašina uključi. Da biste uvukli podlogu za sečenje u mašinu


- ▶ Podignite poklopac i gurnite ga unazad.
- ▶ Poravnajte levu ivicu podloge sa sivim markerom za poravnanje na levoj strani mašine.
- ▶ Pritisnite podlogu uz bele valjke.
- ▶ Pritisnite strelicu okrenutu nagore na kontrolnoj tabli kako biste ubacili podlogu na poziciju za sečenje.

Ako ne vidite sliku podloge za sečenje ispod dokumenta na ekranu, kliknite na ikonicu Page Setup na vrhu trake sa alatima Silhouette na desnoj strani prozora. U delu Cutting Mat izaberite podlogu Cameo.

Postavite vašu sliku na ekran gde želite da seče na podlozi. Postarajte se da vaš crtež ostane u okviru crvenih margina na vašoj stranici.

Ubacivanje alata

Izbor alata ili sečiva je važan korak u pripremanju Silhouette za sečenje. Pošto vaša mašina dolazi uz AutoBlade (automatsko sečivo), to možete ubaciti. Različiti tipovi sečiva podešavaju se na različite načine. Instrukcije za podešavanje alternativnih tipova sečiva dobićete u pakovanju sečiva.

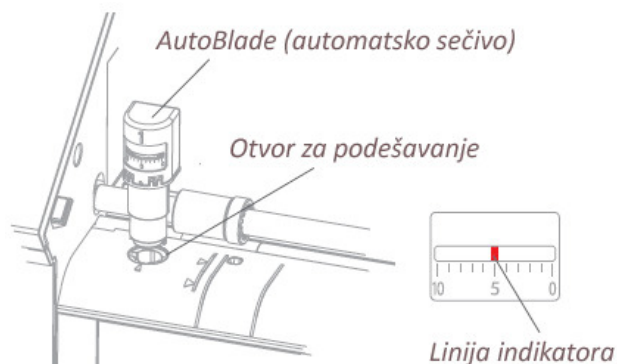


Ako koristite AutoBlade, sečivo će se automatski podesiti kada pošaljete dizajn na sečenje. Da biste ručno podesili AutoBlade ili bilo koje drugo sečivo, koristite otvor za podešavanje na mašini ili ručni alat koji ste dobili uz mašinu. Nežno pritisnite sečivo gore i dole u otvor za podešavanje dok crvena linija indikatora ne pokaže željeno podešavanje.

Podešavanje sečiva	Materijal
1	Tanki materijali kao što je vinil i fleks materijali
2–3	Materijali srednje težine kao što je papir, karton i flok materijal
4–6	Deblji materijali kao što je teksturirani karton i papiri sa šablonima
7–10	Debeli materijali kao što je kanvas

Napomena: AutoBlade, Ratchet Blade, Premium Blade, Fabric Blade i Sketch Pens rade samo u levom držaču alatke ili u držaču alata 1.

Gore navedena podešavanja sečiva primenjiva su samo kod AutoBlade, Ratchet Blade ili Premium Blade. U svakom slučaju, viša podešavanja sečiva izvlače više sečiva i predviđena su za sečenje debljih materijala. Preporučena podešavanja sečiva za različite materijale možete naći u Silhouette Studio®.


Kada ne koristite vaš alat, možete ga spremiti u držač alata na levoj strani mašine. Jednostavno gurnite poklopac ulevo i stavite unutra alat. Kada završite, gurnite poklopac udesno kako biste ga zatvorili.

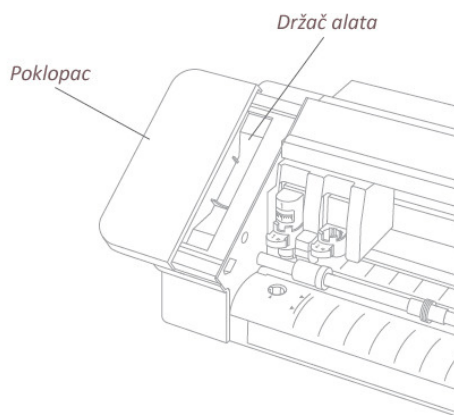

Automatsko detektovanje alata


Novina koja postoji kod Cameo 4 je automatsko detektovanje alata (Auto Tool Detection). Ova opcija omogućava da softver detektuje koja je alatka ubačena u mašinu i softver automatski ubacuje opcije funkcija na panelu Send.

Ova opcija dostupna je samo za Cameo 4 i alatke za Cameo 4. Možete videti malu metalnu traku na zadnjem delu alata i adaptera za alate. To govori mašini, a zauzvrat – softveru, koji alat je ubačen u držač alata.

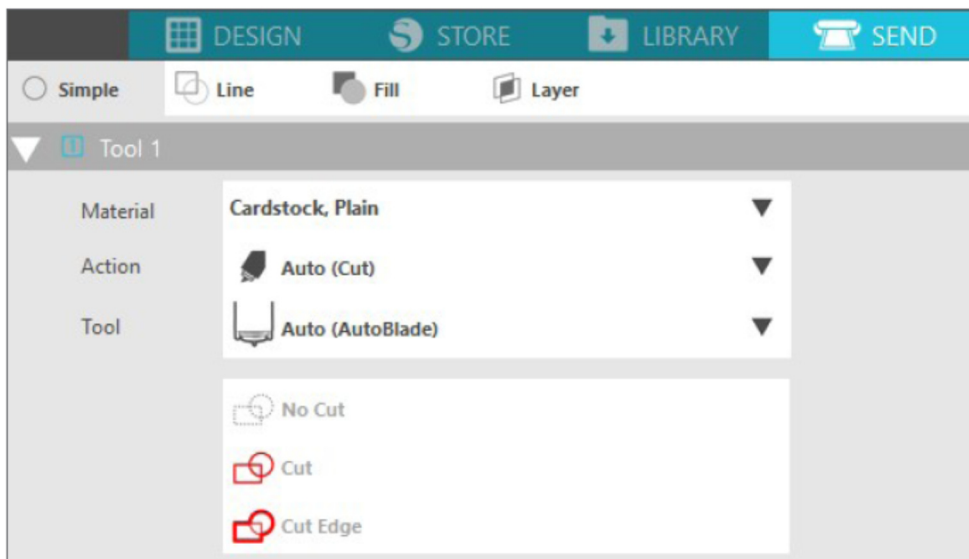

Adapteri za alat

Zbog toga što je izrada držač alata Cameo 4 malo drugačija od prethodnih verzija Cameo, Cameo 4 dolazi uz 4 adaptera za alate koje možete koristiti za ubacivanje alata u Cameo 4:



Koristite plavi adapter za alat uz Silhouette Sketch Pens (olovke za skiciranje)



Koristite sivi adapter za alat uz Deep Cut Blade (sečivo za duboke rezove)



Koristite crni adapter za alat uz standardna (Ratchet) i premijum sečiva




Koristite beli adapter za alat uz 2mm Kraft sečiva (kompatibilno sa prethodnim Silhouette mašinama)

Podešavanje dvostrukog nosača

Cameo ima dvostruki nosač za držanje dva različita alata istovremeno. Ovo vam omogućava da izvršite različite radnje sa različitim vrstama sečiva. Dva nosača su obeležena kao 1 (ili Tool 1 na levoj strani) i 2 (ili Tool 2 na desnoj strani). Sečiva za Cameo 4 imaju na sebi ili 1 ili 2. Ovi brojevi ukazuju na to u koji držač alata možete staviti koji alat.

Ako koristite alat sa adapterom, kao što je Ratchet sečivo za Cameo 3, taj alat može biti korišćen samo na mestu 1.

Zaključavanje i otključavanje alata

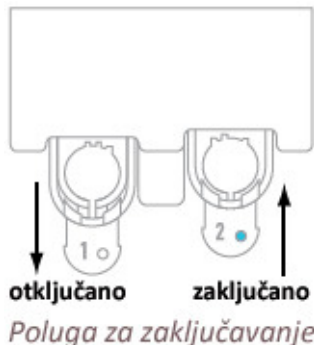


Prvo otključajte poziciju Tool 1 tako što ćete izvući polugu za zaključavanje. Ubacite AutoBlade (ili koji god alat ili adapter za alat koristite) u držač alata 1 i gurnite mehanizam za zaključavanje nazad na svoje mesto. Možda će vam biti od pomoći da pritisnete nadole alat dok gurate nazad na mesto polugu za zaključavanje. Time će se obezbediti da alat bude bezbedno zaključan na svom mestu.

Poluge za zaključavanje rade na isti način kako za držač alata 1, tako i za držač alata 2. Takođe nije važno koji alat je ubačen; svaki alat će se zaključati na isti način.

Ako vidite punu plavu boju pored broja alata, znaćete da je alat sigurno zaključan.


Podešavanje valjaka

Podešavanjem valjaka na glavnoj osovini, Silhouette Cameo® može da seče sledeće dimenzije materijala: A4, letter, 12 inči i 13 inči.

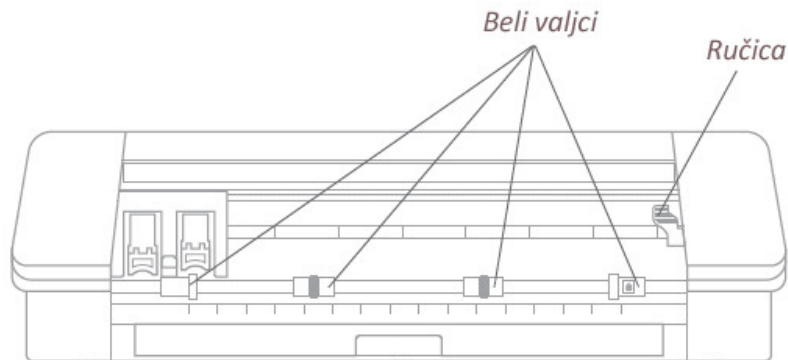


Pronađite otpusnu ručicu na desnoj strani i okrenite je u smeru kretanja kazaljki na satu.

⚠ Valjak se može pomeriti sa pozicije ako nije čvrsto zaključan na svom mestu.

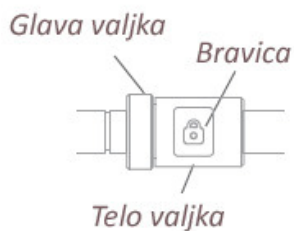

Uхватite telo valjka i pritisnite dugme bravice za zaključavanje.

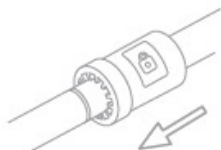

Pritiskajući dugme bravice za zaključavanje, pomerite valjak do željene pozicije. Pustite dugme na telu valjka i zaključajte otpusnu ručicu okrećući je suprotno smeru kretanja kazaljki na satu.


Ubacivanje materijala

Kada je materijal postavljen na podlogu za sečenje ili drugi materijal koji biste želeli da koristite bez podloge za sečenje, vreme je za ubacivanje podloge za sečenje ili materijala u mašinu.

NAPOMENA: Veoma je važno da se materijali koji ne koriste podlogu za sečenje drže čvrsto prilikom ubacivanja u mašinu tako da materijal bude podjednako čvrsto uhvaćen sa oba potisna točkića. U suprotnom će materijal spasti u sredini i sečenje neće biti dobro izvršeno.

Postoje dva različita metoda ubacivanja. U oba slučaja obavezno prvo podesite klizače tako da najbolje odgovaraju vašem materijalu:

1. Pomerite desni valjak tako da odgovara širini vaše podloge za sečenje ili materijala.
2. Podesite središnje klizače tako da budu podjednako udaljeni između levog i desnog klizača.

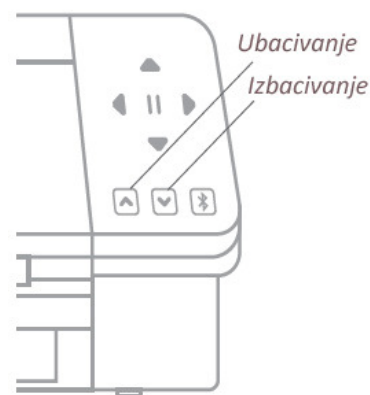

Prvi metod je metod odloženog ubacivanja (preporučuje se za šire površine sečenja):

1. Pritisnite dugme za ubacivanje na Cameo. Dugme za ubacivanje će zatreperiti, pokazujući da je spreman za ubacivanje materijala.
2. Poravnajte levu ivicu podloge za sečenje ili materijala u rolni sa sivom linijom ispred nosača alata i levim valjkom na osovini valjka.
3. Nakon nekoliko sekundi mašina će uhvatiti podlogu za sečenje ili materijal i pomeriti ga na poziciju ispod osovine valjka.

Drugi metod je metod direktnog ubacivanja (preporučuje se za uže površine sečenja):

1. Poravnajte levu ivicu podloge za sečenje ili materijala sa sivom linijom ispred nosača alata i levim valjkom na osovini valjka.
2. Pritisnite dugme za ubacivanje na Cameo. Mašina će odmah uhvatiti podlogu za sečenje ili materijal i pomeriti ga na poziciju ispod osovine valjka.

Ako želite da podesite početnu tačku sečenja nakon ubacivanja materijala, možete da koristite strelice na kontrolnoj tabli ili u softveru Silhouette Studio®.

Nakon što je sečenje završeno, pritisnite dugme za izbacivanje. Valjci će pomeriti podlogu za sečenje ili materijal ispod osovine valjka kako bi ga oslobodio.


Sečenje dizajna

Kada je dizajn izabran, materijal ubačen i mašina pripremljena, spremni ste da izvršite prvo sečenje!



Vratite se u Silhouette Studio® kako biste dodali sve neophodne informacije koje vam možda nedostaju. Evo šta možete očekivati od svakog odeljka kada sečete koristeći funkciju Simple.

I u odeljku za Tool 1 i u odeljku za Tool 2 videćete padajuće opcije za materijal, funkciju i alat.


Prvo izaberite materijal. Važno je da budete pažljivi pri izboru zato što Silhouette Studio® ima precizna podešavanja za sečenje za svaki materijal. Ako utvrdite da morate da izvršite podešavanja, menjate ova podešavanja. Ako morate da dodate novi materijal, možete da kliknete na dugme „Add New Material Type” na dnu padajućeg menija za materijal i da dodate vaša sopstvena podešavanja za sečenje.

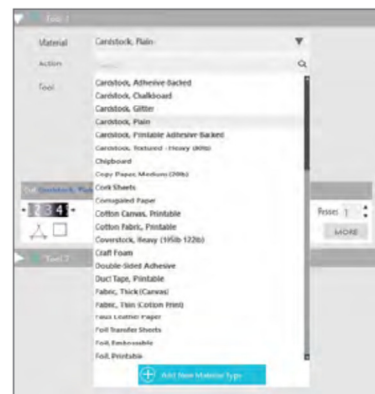

Zatim izaberite alat ili proverite da li je izabran pravi alat. Uz Auto Tool Detection, vaša mašina bi trebalo automatski da detektuje alat koji je u držaču alata. Ovde smo stavili dva različita alata u Cameo 4 - automatsko sečivo i adapter za olovku za skiciranje.

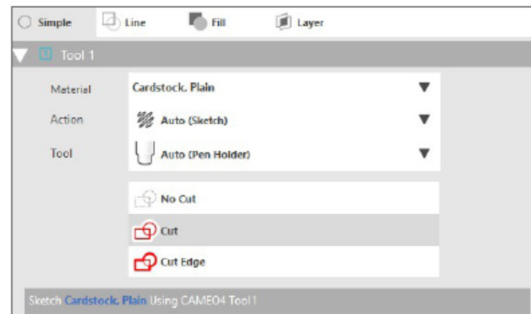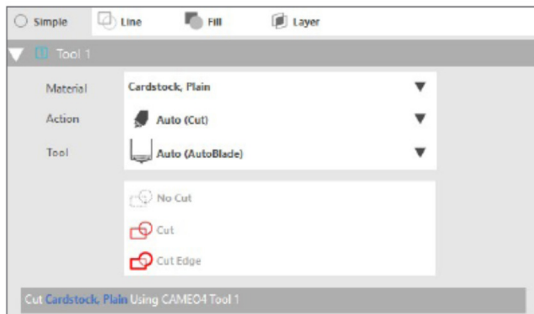

Sada možete da kliknete na dugme Send i da gledate kako vaš Silhouette seče precizno vaš dizajn!

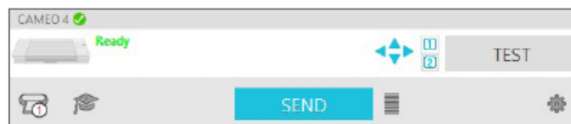

Ako vam je potreban podsetnik o onome šta morate da uradite da biste isekli dizajn, možete da kliknete na ikonicu sa maturskom kapom u donjem levom uglu panela Send na levoj strani dugmeta Send. To će vam pokazati kratku prezentaciju koraka koje morate da pratite.

Tool 1 i Tool 2

Za razliku od Cameo 3, držači alata u sistemu dvostrukog nosača vrše različite funkcije sečenja, tako da alati ne mogu biti međusobno zamenjivi. Ovde su kompatibilni alati i funkcije za svaki držač alata:


	Alat	Automatska funkcija
Tool 1	AutoBlade	Sečenje
	Ratchet Blade	Sečenje
	Deep Cut Blade	Sečenje
	Sketch Pen	Skiciranje
Tool 2	Kraft Blade	Sečenje
	Rotary Blade	Rotaciono sečenje
	Punch Tool	Perforiranje

Sečenje bez podloge (Kiss-cut)

Kiss-cut se koristi kada koristite materijale za sečenje koji imaju podlogu (npr. vinil, fleks i flok, listovi nalepnica itd.). Kada vršite kiss-cut sa Cameo 4, postoje dve druge opcije Cameo 4 koje ćete možda želeći da koristite: kasetu za uvlačenje rolni (roll feeder) i poprečni nož (crosscutter).

Ako ne želite da koristite kasetu za uvlačenje rolni ili poprečni nož kao deo operacije kiss-cut, morate da uradite dve stvari:

1. Idite na panel Page Setup i promenite Cutting Mat na „None”.
2. Idite na karticu Send i izaberite vaš materijal (zapamtite da ako želite da izvršite ovaj tip sečenja vaš materijal MORA da ima podlogu).

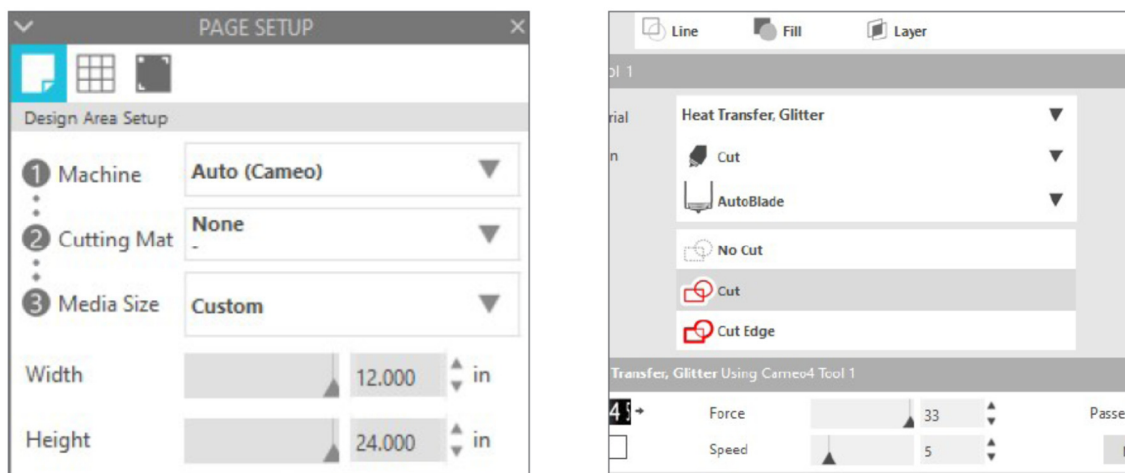


Kada ste završili sa ova dva koraka, možete da nastavite sa sečenjem.

Korišćenje kasete za uvlačenje rolni

Ugrađena kasete za uvlačenje rolni nalazi se na prednjoj strani Cameo 4. Kako biste otvorili kasetu za uvlačenje rolni, pažljivo je skroz izvucite.


Napomena: Kada je skroz otvorena, kasete za uvlačenje rolni viri oko 8 inči iz mašine. Ako utvrdite da kasete viri samo oko 4 ili 5 inči, to znači da se kasete možda zaglavila i možda se ne može skroz izvući. Nastavite da polako izvlačite dok je celu ne izvučete.

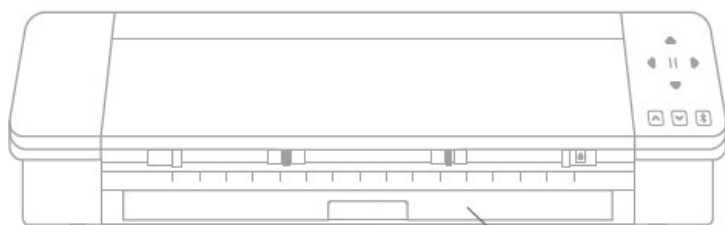

Otvorite kasetu za uvlačenje rolni

Kada je kasete skroz izvučena, otklopite ubačeni poklopac kako biste otkrili gde možete da stavite nosač rolni. Postoje dva krajnja dela koja ćete takođe okrenuti i tu će stajati vaš materijal u rolni. Gurnite desni krajnji deo tako da odgovara širini vašeg materijala – ili 9 inči ili 12 inči.


Stavite vaš materijal u rolni na nosač rolni. Uzmite krajni deo i ubacite ga do otvora na nosaču rolni. Zatim ga ubacite u vašu mašinu pomoću dugmeta za ubacivanje na kontrolnoj tabli. Proverite da li se materijal ravno uvlači u mašinu.

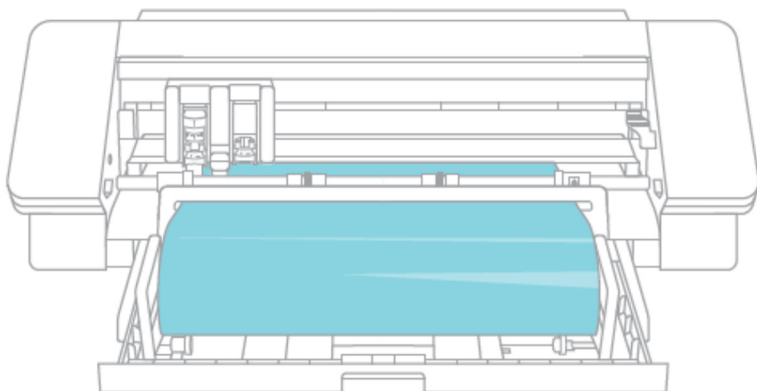


Kada završite sa korišćenjem kasete za uvlačenje rolni, skinite rolnu materijala, preklopite delove unazad i gurnite kasetu nazad na mesto.

Korišćenje poprečnog noža

Ako koristite materijal koji ima noseću podlogu na rolni bez podloge za sečenje, možete da koristite poprečni nož na zadnjem delu mašine kako biste opsekli svoj projekat nakon što je isečen. Poprečni nož je već prikazan na Cameo.

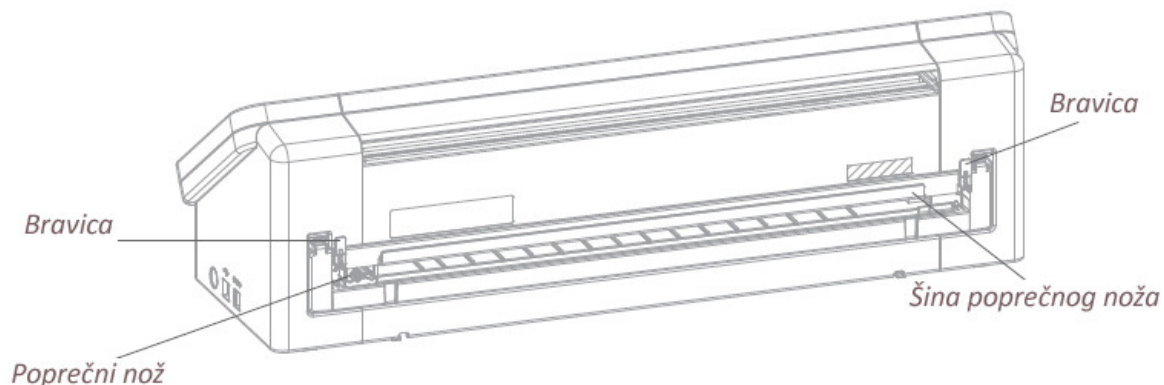

Proverite da li ste izvršili podešavanja u Silhouette Studio® kako bi se isečeni do ispravno izvukao kroz Cameo. Prvo podesite vašu podlogu za sečenje na „None” na panelu Page Setup. Zatim, kada odete na karticu Send pre nego što pošaljete dizajn, kliknite na ikonicu sa zupčanicom u donjem desnom uglu kako biste otvorili napredna podešavanja. Promenite Feed Option na „Feed” i podesite koliko materijala želite da izvučete. Ne brinite se oko tačnog određivanja mera, zato što uvek možete koristiti strelice na kontrolnoj tabli vašeg Cameo kako biste podesili izvlačenje po potrebi nakon što ste završili sa sečenjem. Zatim pošaljite vaš dizajn na vašu mašinu.

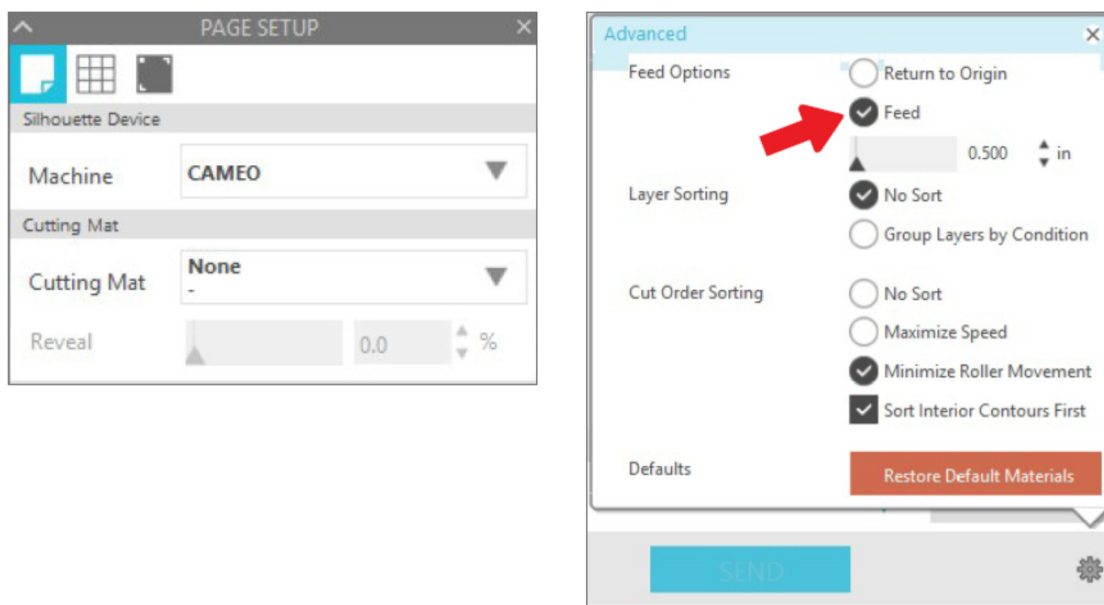

Da biste koristili poprečni nož, proverite da li se vaš dizajn izvlači sa zadnje strane mašine na kraju sečenja. Otključajte bravice na obe strane na gornjoj strani kasete poprečnog noža i spustite šinu poprečnog noža. Gurnite poprečni nož preko šine kako biste isekli materijal. Kada završite, proverite da li je poprečni nož sa obe strane šine, podignite šinu nazad na mesto i pričvrstite obe bravice.


Zamena kasete poprečnog noža

Ako se sečivo vašeg poprečnog noža istupi i morate da ga zamenite, to možete jednostavno uraditi skidanjem i zamenom kasete poprečnog noža.

Da biste skinuli kasetu poprečnog noža, pritisnite istovremeno na vrh dve krajnje ručice. Dok to radite, izvucite kasetu poprečno noža. To će biti dugačak deo koji je prikazan na donjem crtežu.

Napomena: Proverite da li je poprečni nož u zaključanoj poziciji pre nego što pokušate da skinete kasetu.

Kako biste ubacili kasetu poprečnog noža nazad u mašinu, poravnajte stopice na dnu kasete poprečnog noža sa žlebovima na dnu otvora kasete poprečnog noža na Cameo. Kada ste se uverili da je poravnanje dobro, podignite gornji deo kasete poprečnog noža i gurnite ga u otvor dok ne čujete da je kliknula na svoje mesto.

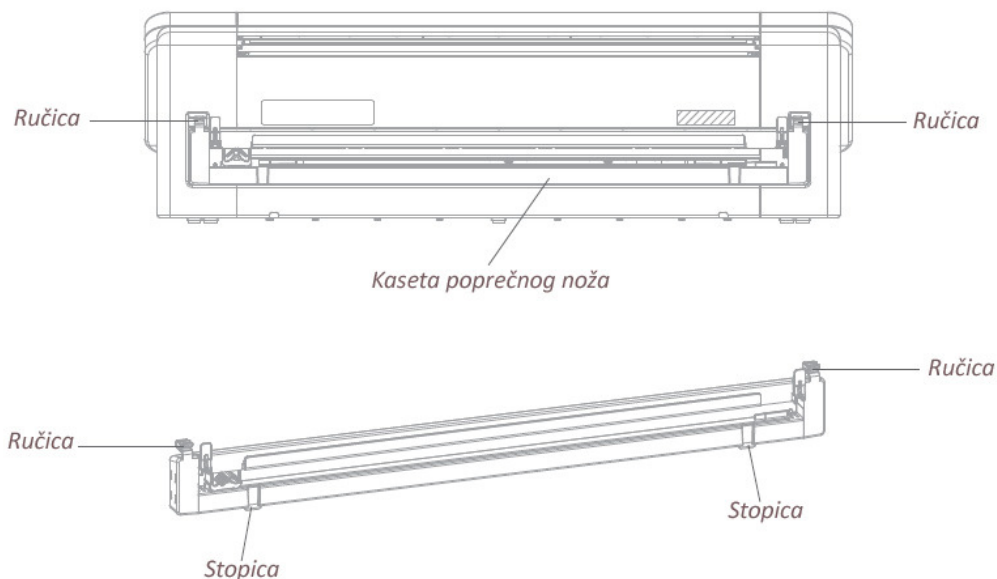


Sečenje bez podloge (Pop-out Cut)

Druga opcija za sečenje bez podloge je novina za Cameo 4! Po prvi put ikada, secite materijale kao što su papir i karton bez podloge za sečenje. Pomoću ove opcije Cameo će vršiti sečenje ali će držati materijal na mestu koristeći perforirane rezove na strateškim mestima. Kada se materijal skine sa katera, jednostavno razdvojite isečeni dizajn od papira.

Zbog kanala koji postoji ispod površine sečiva, Cameo 4 može izvršiti posebnu radnju sečenja, kojom se seče sve do materijala čak i ako nema podloge za sečenje. Ovo radi tako što podiže sečivo u malim segmentima dok seče ostavljajući deo materijala povezan sa punom stranicom. Rezultat sečenja može biti razdvojen od materijala kada se radnja sečenja završi.

1. Proverite da li imate kompatibilan model Cameo (samo Cameo 4) i da li je mašina povezana i sinhronizovana sa softverom.
2. U okviru panela Page Setup izaberite „None” sa padajućeg menija za podlogu za sečenje kao što smo uradili kod opcije Kiss-cut. Podesite veličinu vašeg materijala na tačnu veličinu materijala koji koristite.
3. U okviru panela Send izaberite vrstu materijala. Softver zna da li da automatski izabere „Cut” ili „Pop-out Cut” za radnju zasnovanu na vašim izborima podloge za sečenje i materijala. Za papir i slične krute materijale kojima je obično potrebna podloga kako bi se sečenje moglo skroz izvršiti trebalo bi koristiti „Pop-out Cut” kada podloga nije izabrana na panelu Page Setup.

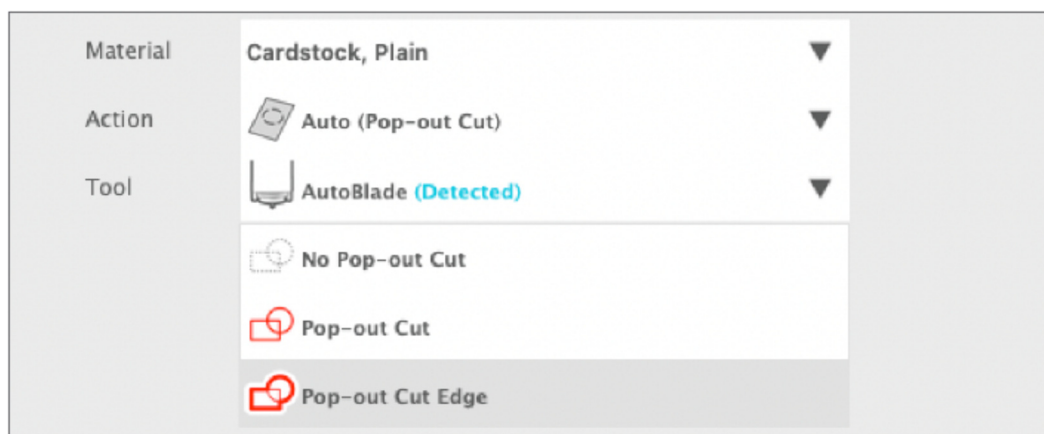


Evo nekoliko stvari koje bi trebalo zapamtiti:

- ▶ Režim Pop-out Cut nije namenjen za tanke i fleksibilne materijale kao što je papir za kopiranje ili tkanina.
- ▶ Opcija Pop-out Cut može biti korišćena samo na liniji mašina Cameo 4 i Portrait 3. Ako koristite bilo koji od prethodnih modela za sečenje Silhouette (Cameo 3, Portrait 2 itd.), morate da koristite podlogu za sečenje kako biste sekli karton ili druge papirne materijale.
- ▶ Proverite da li ste izabrali ispravna podešavanja sečenja pre sečenja svog dizajna tako što ćete izvršiti probno sečenje.


Otkazivanje sečenja

Ako morate da otkazete sečenje koje je u toku, postoje tri različite stvari koje možete da uradite:

1. Izaberite „Cancel” u Silhouette Studio®.
2. Pritisnite dugme za pauzu. Nakon nekoliko sekundi zatrepriće dugme za izbacivanje podloge za sečenje, ukazujući na to da možete da završite posao tako što ćete izbaciti podlogu za sečenje.
3. Držite dugme za pauzu na mašini Cameo 4 pet sekundi. NAPOMENA: Ovom opcijom se podloga za sečenje ili materijal ne izbacuju automatski.

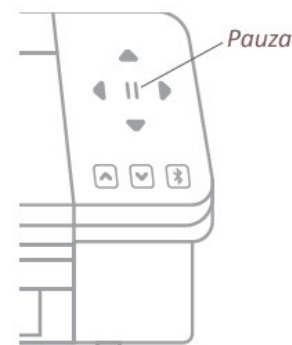

Povezivanje na Bluetooth®

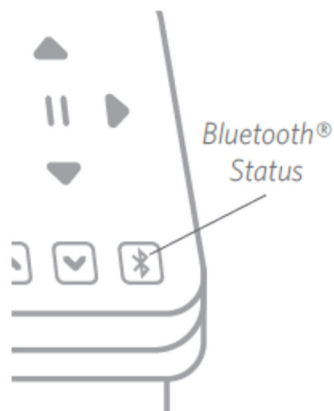

Silhouette Cameo® 4 je kompatibilan sa Bluetooth® i omogućava bežičnu komunikaciju. Na ovaj način možete poslati dizajne sa uređaja na kom je omogućen Bluetooth® na vaš Cameo 4 kako biste sekli kada vaša mašina nije priključena na vaš računar.

Da biste povezali vaš Cameo 4 sa omogućenim Bluetooth®, proverite da li je Bluetooth® aktiviran pritiskom na dugme Bluetooth® na vašem Cameo. Pozadinsko svetlo će se iz belog pretvoriti u plavo, pokazujući da je uključen.

U Silhouette Studio® idite na karticu Send. Kliknite na ikonicu Bluetooth® na dnu panela i izaberite „Add Bluetooth® machine”. Nakon nekoliko sekundi status Cameo će se prikazati kao Ready na panelu Send i podešavanje je završeno.

Gde možete pronaći više informacija

Kompletno softversko uputstvo

Pogledajte kompletno, ilustrovano korisničko uputstvo u okviru Silhouette Studio® tako što ćete kliknuti na Help > User's Manual.

Vebsajt

Posetite odeljak sa tutorialima na [SilhouetteAmerica.com](https://www.silhouetteamerica.com) kako biste dobili pomoć oko specifičnih karakteristika i detaljna uputstva o sečenju različitih vrsta materijala pomoću Silhouette Cameo®.

Blog

Posetite zvanični Silhouette blog na [www.Silhouette101.com](https://www.silhouette101.com) kako biste dobili informacije o vašoj mašini, tutorijale i objašnjenja, eKnjige, video sadržaje i ideje za nove projekte koje možete da napravite. Mnogi postovi na blogu sadrže detaljne instrukcije za napredno korišćenje Silhouette proizvoda i softvera.

Njuzleter

Prijavite se za Silhouette njuzleter na [SilhouetteAmerica.com](https://www.silhouetteamerica.com) kako biste dobili nove informacije o proizvodima i specijalne ponude putem imejla.

Korisnička služba

Ako imate dodatna pitanja, slobodno kontaktirajte korisničku službu:

Silhouette America, Inc.

support@silhouetteamerica.com

<https://www.silhouetteamerica.com/contact>